
EPABINA®

LED lampa sklopná se základnou (stmívatelná) - 24W, 1500lm, 71cm

Návod k obsluze

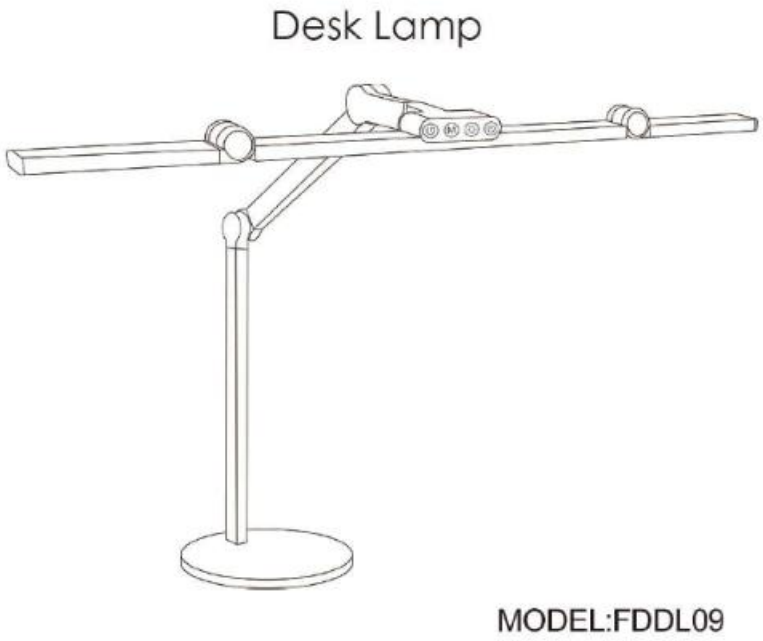

1. Technické údaje


Model	FDDL09
Příkon	24 W
Teplota chromatičnosti	3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500 K
Napájení adaptéru (vstup)	100–240 V AC, 50 Hz
Výstup adaptéru	24 V DC, 1 A
Délka světelné hlavy	717 mm
Rozměr základny	Ø 200 mm
Výška – rozměry dle schématu	přibližně 404 mm + 312 mm + 126 mm; viz obrázek

Poznámka: Hodnoty jsou převzaty z dodaného podkladu. Před uvedením výrobku na trh ověřte jejich shodu se štítkem lampy a dodaným napájecím adaptérem.


2. Obsah balení a části lampy

- Tělo lampy se světelnou hlavou a kloubovým ramenem.
- Základna s upevňovacími šrouby.
- Napájecí adaptér a přívodní kabel.
- Montážní šrouby; k montáži může být zapotřebí vhodný šroubovák.

Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny části nepoškozené. Pokud je některá část prasklá, deformovaná nebo má poškozený kabel či konektor, lampu nezapojujte.

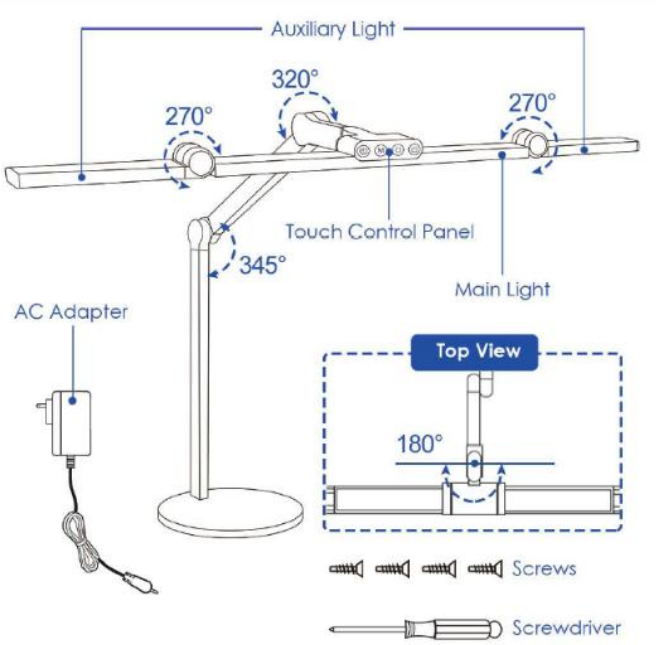

3. Sestavení a připojení

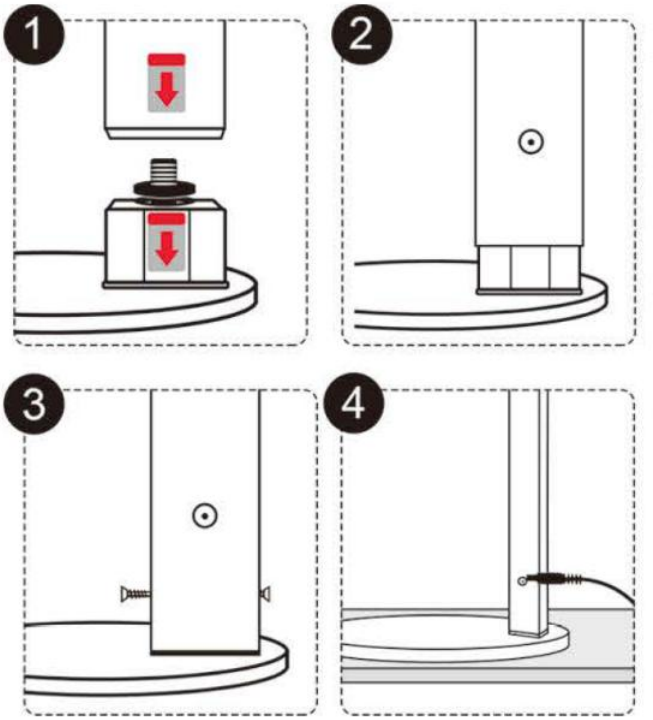

1. Položte základnu na stabilní, rovný povrch.

2. Zarovnejte sloupek lampy s upevňovacím místem v základně podle šipek na dílech. Pokud jsou na dílech červené orientační štítky, před sestavením je odstraňte.

3. Zasuňte sloupek do základny a upevněte jej dodanými šrouby z obou stran. Šrouby utáhněte pevně, ale nepřetahujte je, abyste nepoškodili závit nebo díly.

4. Připojte nízkonapěťový konektor adaptéru do napájecí zásuvky lampy.

5. Teprve poté připojte adaptér do vhodné síťové zásuvky. Kabel veďte tak, aby se o něj nezachytávalo a nebyl skřípnutý.

Nastavení ramene: Rameno a světelnou hlavu nastavujte pomalu a bez násilí. Schéma výrobce uvádí otočení světelné hlavy až o 270°. Nepřekonávejte mechanické dorazy.

4. Dotykové ovládání



Left	Click	Turn on/off the main light in the middle
M	Click	5 Levels of color temperature adjustment (3000K-3500K-4000K-5000K-6500K)
	Long press	Stepless Tempering (3000-6500K)
☼	Click	5 Brightness levels adjustment (20%-40%-60%-80%-100%)
	Long press	Stepless Dimming (20%-100%)
Right	Click	Turn on/off the auxiliary lights on both sides
	Long press	The light sensor will detect the surrounding light intensity and auto adjust the brightness.
◯		Ambient light sensor: The sensor receives ambient light and converts it into an electrical signal
○		Automatic light-sensing function indicator : When the automatic light-sensing function is turned on, the blue indicator light will be on; when the automatic light-sensing function is turned off, the blue light will be off

Ovládací prvek	Krátký dotyk	Dlouhý dotyk
Levé tlačítko napájení	Zapne/vypne hlavní světlo uprostřed lampy.	—
M – teplota světla	Postupně přepíná 5 režimů: 3000, 3500, 4000, 5000 a 6500 K.	Plynulé nastavení teploty v rozsahu 3000–6500 K.
Symbol slunce – jas	Postupně přepíná 5 úrovní jasu: 20, 40, 60, 80 a 100 %.	Plynulé nastavení jasu v rozsahu 20–100 %.
Pravé tlačítko napájení	Zapne/vypne boční světla na obou stranách.	Zapne/vypne automatické nastavení jasu podle okolního osvětlení.

Snímač okolního osvětlení je umístěn na ovládacím panelu. Při aktivní automatické regulaci svítí podle původního návodu modrá kontrolka; po vypnutí automatické funkce kontrolka zhasne.

5. Bezpečnostní pokyny

- Používejte lampu pouze v suchých vnitřních prostorách a na stabilním povrchu.
- Chraňte lampu, napájecí adaptér, kabel i konektory před vodou a jinými kapalinami. Neponořujte žádnou část do kapaliny.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky ani adaptéru mokrýma rukama.
- Neumisťujte lampu do blízkosti topidel, otevřeného ohně ani jiných zdrojů vysokého tepla.
- Nedívejte se z bezprostřední blízkosti přímo do rozsvícených LED diod.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je kabel, adaptér, konektor nebo tělo lampy poškozené. Odpojte adaptér ze zásuvky a zajistěte odbornou kontrolu.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Opravy svěřte kvalifikovanému servisu; nejsou určeny k provádění uživatelem.
- Při odpojování uchopte zástrčku adaptéru, netahejte za kabel. Před čištěním lampu vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Dbejte na to, aby kabel nepředstavoval nebezpečí zakopnutí a nebyl přiskřípnutý nábytkem.

6. Čištění a údržba

Před čištěním lampu vypněte a vytáhněte adaptér ze síťové zásuvky. Povrch otírejte měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla ani nadměrné množství vody. Před opětovným připojením musí být všechny části zcela suché. Uživatel nesmí provádět opravy elektrických částí.

7. Závady a jejich řešení

Problém	Doporučený postup
Lampa nesvítí	Zkontrolujte připojení adaptéru k lampě i do zásuvky. Vyzkoušejte zásuvku, o které víte, že funguje. Pokud problém trvá, lampu nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo servis.
Nelze změnit jas nebo teplotu	Zkuste krátký či dlouhý dotyk příslušného tlačítka podle oddílu 4. Ověřte, zda není aktivní automatická regulace jasu.
Kabel, adaptér nebo lampa se neobvykle zahřívá, zapáchá či jiskří	Okamžitě odpojte adaptér ze zásuvky, pokud to lze bezpečně provést. Výrobek dále nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo servis.

8. Likvidace

Elektrické a elektronické zařízení nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném místě zpětného odběru elektrozařízení podle místních pravidel. Obal roztřiďte podle materiálu a místních pokynů pro třídění odpadu.

9. Kontakt a důležité upozornění

Původní návod uvádí kontaktní e-mail výrobce/dodavatele: support@epabina.com. Při dotazu uveďte model FDDL09 a popis závady.

Tento český návod byl zpracován podle dodaného vícejazyčného podkladu. Nenahrazuje ověření shody výrobku, jeho štítku, napájecího adaptéru a dokumentace výrobce s požadavky platnými pro uvedení výrobku na trh. Prodejce/dovozce musí ověřit identifikační a kontaktní údaje odpovědného hospodářského subjektu, označení výrobku a příslušnou dokumentaci.