

## Uživatelský manuál – Bruska DSPIAE ES-P




### Obsah

1. Popis zařízení
2. Technické údaje
3. Obsah balení
4. Bezpečnostní pokyny
5. Použití
6. Údržba a čištění
7. Řešení problémů
8. Záruka a servis

## 1. Popis zařízení

DSPIAE ES-P je přenosná elektrická „pen“ bruska / broušící nástroj, určený zejména pro modeláře, klenotníky, pro detailní broušení, leštění a opracování malých dílů. Díky své kompaktní velikosti je snadno manipulovatelná a přenosná.

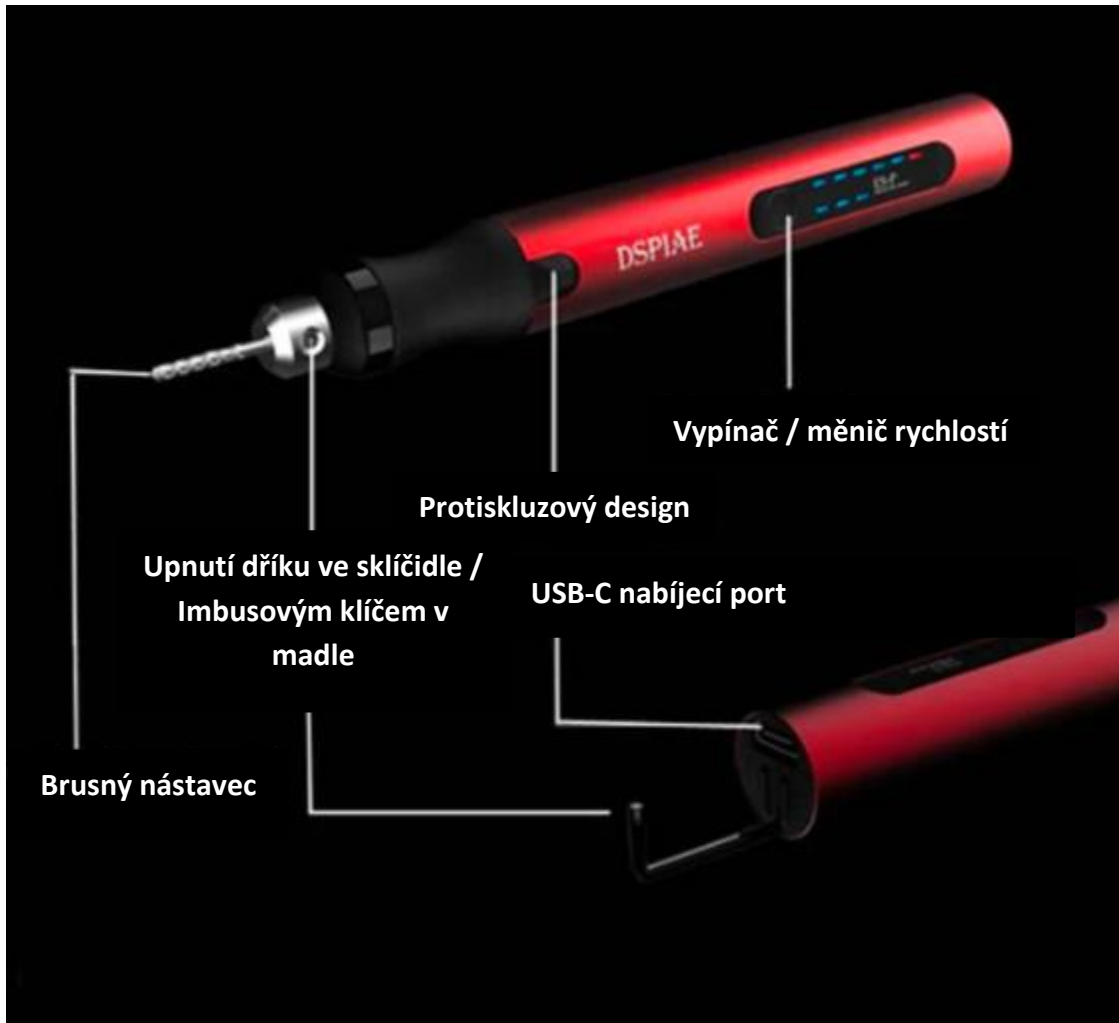

## 2. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Napájení / Dobíjení	USB – 5 V (USB-C nebo micro-USB) 300mAh
Rychlost otáček	5000/10000/18000 za min.
Průměr dřívku (sklíčidla)	cca 3,0 mm

Rozměry / Hmotnost

125mm / 58g

### 3. Obsah balení

- Bruska DSPIAE ES-P
- Dobíjecí kabel USB
- Imbus klíč pro upnutí sklíčidla
  
- Brusný nástavec

### 4. Bezpečnostní pokyny

Před použitím:

- Zkontroluj všechny části brusky, zda nejsou poškozené.
- Používej ochranné pomůcky (brýle, respirátor, rukavice).
- Nepracuj v blízkosti hořlavých materiálů.

Během práce:

- Nepřetěžuj nástroj, vyhni se nadměrnému tlaku.
- Nevystavuj zařízení vodě či vlhkosti.
- Udržuj pevný a bezpečný úchop.
- V případě přehřívání nebo neobvyklých zvuků okamžitě zastav.

Po použití:

- Vypni zařízení.
- Skladuj v suchu a mimo dosah dětí do 14-ti let! Riziko poranění!
  
- Neskladuj v prostředí nad 40°C

### 5. Použití

1. Dobij brusku pomocí USB kabelu.
3. Uplni nástavec klíčkem pevně, aby se neuvolnil.
4. Zapni brusku a pracuj s lehkým tlakem spínače.
5. Vypni brusku před výměnou nástavce.

### 6. Údržba a čištění

- Po použití očisti prach a zbytky materiálu.
- Pravidelně kontroluj upínání nástavců.
- Chraň baterii před přehřátím a úplným vybitím.
- Skladuj v suchu a mimo sluneční záření.

### 7. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Návrh řešení
Bruska se nespustí	Vybitá baterie / špatný	Nabij, zkontroluj kabel a

	kontakt	konektory
Slabé otáčky	Nízké napětí / přehřátí	Dobij, nech vychladnout
Vibrace / hluk	Špatně nasazený nástavec	Zkontroluj a vyměň nástavec
Přehřívání	Dlouhý provoz nebo velký tlak	Udělej pauzu, sniž tlak

## 8. Záruka a servis

- Standardní záruka 12 měsíců na výrobní vady.
- Při závadě kontaktujte prodejce s dokladem o koupi.
- Nerozebírej zařízení – může dojít ke ztrátě záruky.