


JM FIX MT-EC

Přípravek ke kruhové řezačce DSPIAE MT-EC pro tvorbu soustředných kruhů.

Je vyrobena z kvalitního čirého akrylového 4mm plastu a osazena protiskluzovými silikonovými nožičkami. Je přesně vyřezána laserovou technologií.

Videonávod a další naše další produkty najdete na www.jm-modely.cz

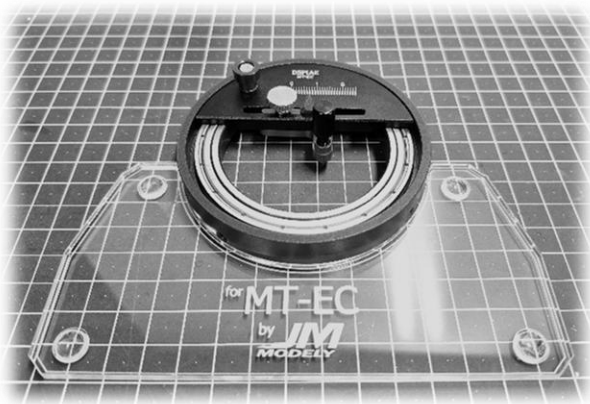

Vyrobena v ČR.
Výrobce je JM Modely, Josef Marek,
Třebízského 377, Dašice 53303
email: jm_modely@gmail.com
Web: www.jm-modely.cz
Tel. 773 998 582



0123710300021

Pracovní postup:

1. Pro dosažení přesných soustředných kruhů pečlivě dodržujte následující pracovní postup a dodržujte zásady bezpečné práce s ostrými předměty a držte řezačku mimo dosah dětí!
2. Požadovanou velikost maskovacího papíru, nebo pásky s dostatečnou rezervou nalepte na řezací podložku.
3. Nastavte poloměr jednoho z požadovaných soustředných kruhů na řezačce DSPIAE.
4. Umístěte řezačku na maskovací papír tak, aby se celý kruh na maskovací papír vešel.
5. Vyřezejte opatrně první z kruhů.
6. Jednou rukou zajistěte polohu řezačky proti posunutí a opatrně nasuňte přípravek k řezačce.
7. **Důležité! Pro dokonale soustředné kružnice si označte si vzájemnou orientaci natočení pouzdra řezačky vůči přípravku fixem nebo kouskem tenké maskovací pásky dle obr.**
8. Druhou rukou přidržte přípravek proti posunutí a opatrně řezačku vyjměte z přípravku, tak aby se přípravek neposunul.
9. Nastavte poloměr druhého z požadovaných soustředných kruhů na řezačce DSPIAE.
10. Přidržte přípravek proti posunutí a opatrně řezačku vložte nazpět do přípravku dle orientace řezačky a přípravku, kterou jste si předtím označili tak, aby se přípravek neposunul.
11. Opatrně vyřezejte druhý z kruhů.
12. Nyní můžete řezačku i přípravek přemístit a vyřezanou masku opatrně odlepit špičatou pinzetou – nejdříve odlepte nežádoucí přebytečný papír kolem a uvnitř kruhů a požadované kružky až na závěr.
13. Ať se model vydaří! ☺

